BAHCO
DORTMUND

HYDRAULIK - HANDPUMPE

PHS100-1000
PHS150-1000

Ersatzteilliste

BAHCO

TECHNISCHE DATEN

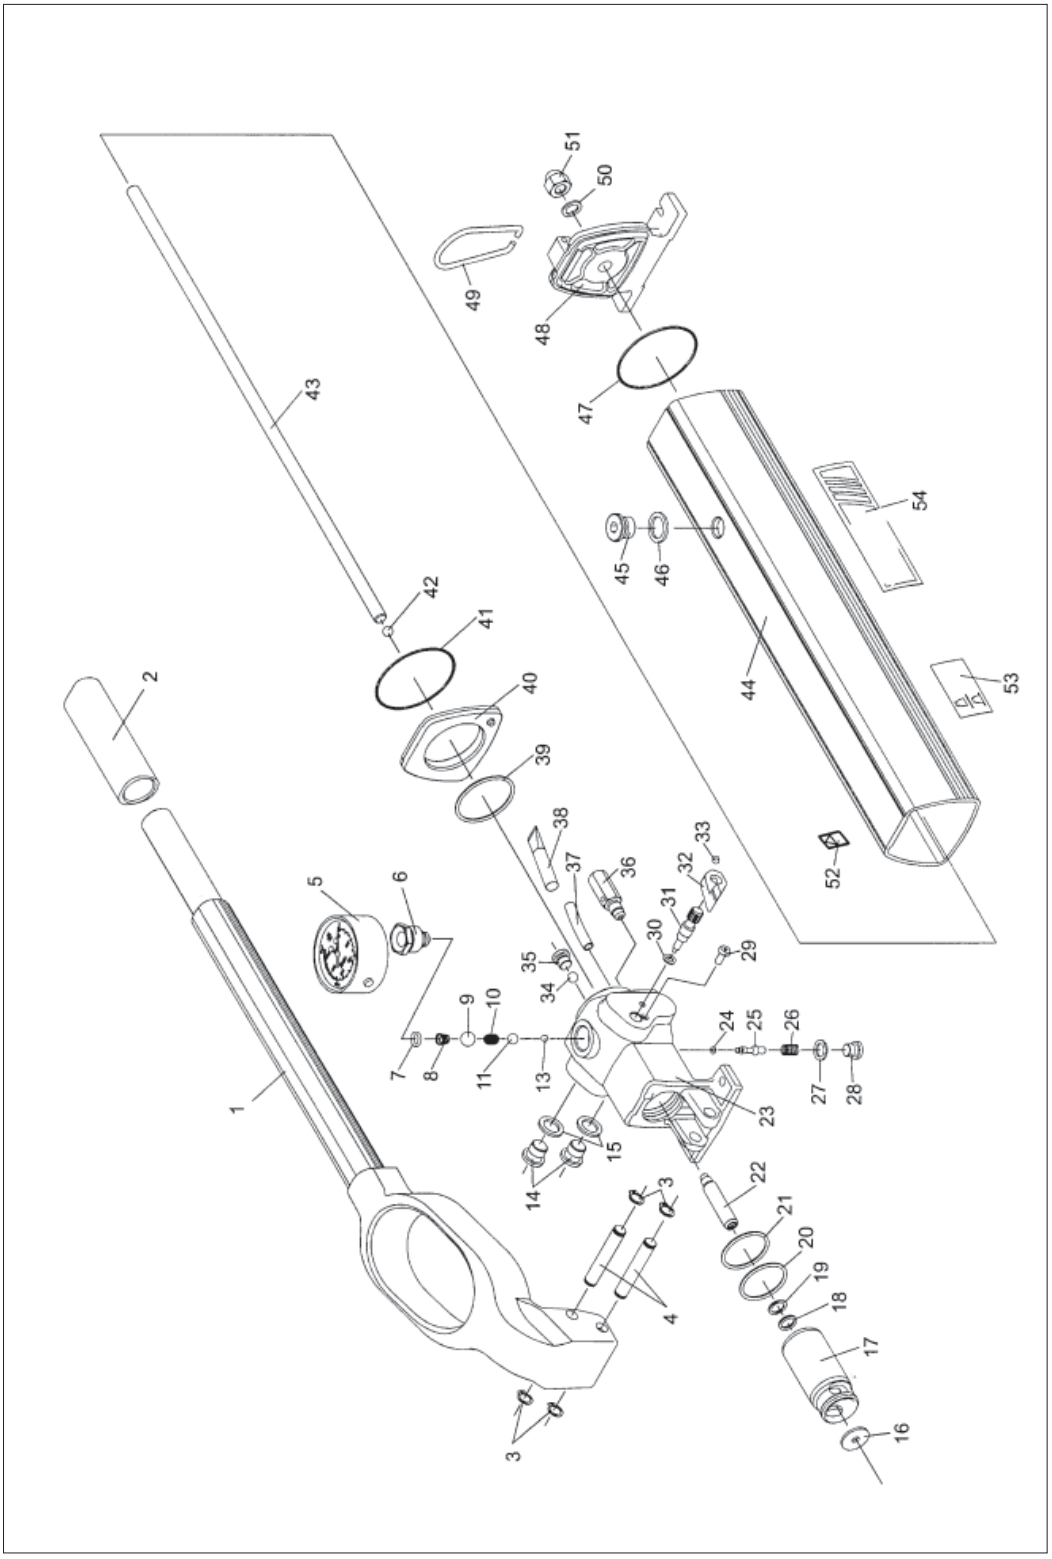

Pos.	Stück	Beschreibung	Teile-Nr.	Teile-Nr.
1	1	Hebel		[B]
2	1	Handgriff	44368	[B]
3	4	Spurring		[AB]
4	2	Achse		[B]
5	1	TX104-160M, 0-160 MPa	38444740	
5	1	TX104-1600, 0-1600 bar (optional)	38444741	
6	1	AAM18 Manometer	38444380	
7	1	O - Ring		[AD]
8	1	Feder		[AD]
9	1	Kugel		[AD]
10	1	Feder		[AD]
11	1	Kugel		[AD]
13	1	Kugel		[AD]
14	2	Pfropfen		[AD]
15	2	Dichtung		[AD]
16	1	Scheibe		[ADF]
17	1	Kolben		[DF]
18	1	O - Ring		[ADF]
19	1	Stützring		[ADF]
20	1	Abstreifer		[AD]
21	1	O - Ring		[AD]
22	1	Kolben		[DF]
23	1	Ventilgehäuse	45051	
24	1	O - Ring		[AD]
25	1	Kolben		[AD]
26	1	Feder		[AD]
27	1	Dichtung		[AD]
28	1	Pfropfen		[AD]
29	1	Schraube		[CD]
30	1	O - Ring		[ACD]
31	1	Entlastungsschraube		[CD]
32	1	Hahn		[CD]
33	1	Schraube		[CD]
34	1	Kugel		[AD]
35	1	Pfropfen		[AD]
36	1	Sicherheitsventil PHS100	44390	
36	1	Sicherheitsventil PHS150	44391	
37	1	Ansaugpumpe		[AD]

BAHCO
DORTMUND

BAHCO GmbH & Co.KG
Martener Hellweg 60
DE- 44379 Dortmund
Telefon
+49 231/91 72 11-0
Telefax
+49 231/91 72 11-22
www.bahco.de
info@bahco.de

Pos.	Stück	Beschreibung	Teile-Nr.	Teile-Nr.
38	1	Sieb		[AD]
39	1	O - Ring		[AD]
40	1	Endplatte, vorne		[E]
41	1	O - Ring		[AE]
42	1	Kugel		[AE]
43	1	Schraube		[E]
44	1	Ölbehälter		[E]
45	1	Pfropfen		[AE]
46	1	Dichtung		[AE]
47	1	O - Ring		[AE]
48	1	Endplatte, hinten		[E]
49	1	Joch	44370	
50	1	Dichtung		[AE]
51	1	Mutter		[AE]
52	1	Aufkleber, Bedienungsanleitung lesen		[AE]
53	1	Aufkleber, Entlastungsfunktion		[AE]
54	2	Aufkleber, BAHCO		[AE]
	[A]	Reparatursatz	45066	
	[B]	Hebel komplett	45058	
	[C]	Entlastungsventil komplett	45054	
	[D]	Pumpeneinheit kpl. PHS100-, PHS150-	45060	
	[E]	Ölbehälter komplett -1000	45061	
	[F]	Kolbensatz PHS100-, PHS150-	45062	
	[A]	Im Reparatursatz enthalten		
	[B]	Im Hebel komplett enthalten		
	[C]	Im Entlastungsventil komplett enthalten		
	[D]	In Pumpeneinheit komplett enthalten		
	[E]	Im Ölbehälter komplett enthalten		
	[F]	Im Kolbensatz enthalten		

BAHCO